


Trucs & astuces



Passer un Hilti PD-E de mètre à pied

Un distomètre Hilti PD-E acheté en Europe est **uniquement** en mètre. Voici la procédure qui vous permettra de le faire basculer en pied.

1. Entrer dans la page *Paramètres* (Icône "Engrenages").
2. Entrer dans la page *A propos de l'appareil* (Icône "I") puis faites la combinaison suivante :
Flèche Gauche / Flèche gauche / Flèche droite / Flèche gauche
3. Un caractère asiatique apparait. Désélectionner le symbole coché et appuyer sur Entrée. Ceci fermera la fenêtre.
4. Entrer dans la page Unites (Icône "Règle").
5. Sélectionner l'unité désirée : Mètre ou Pied.

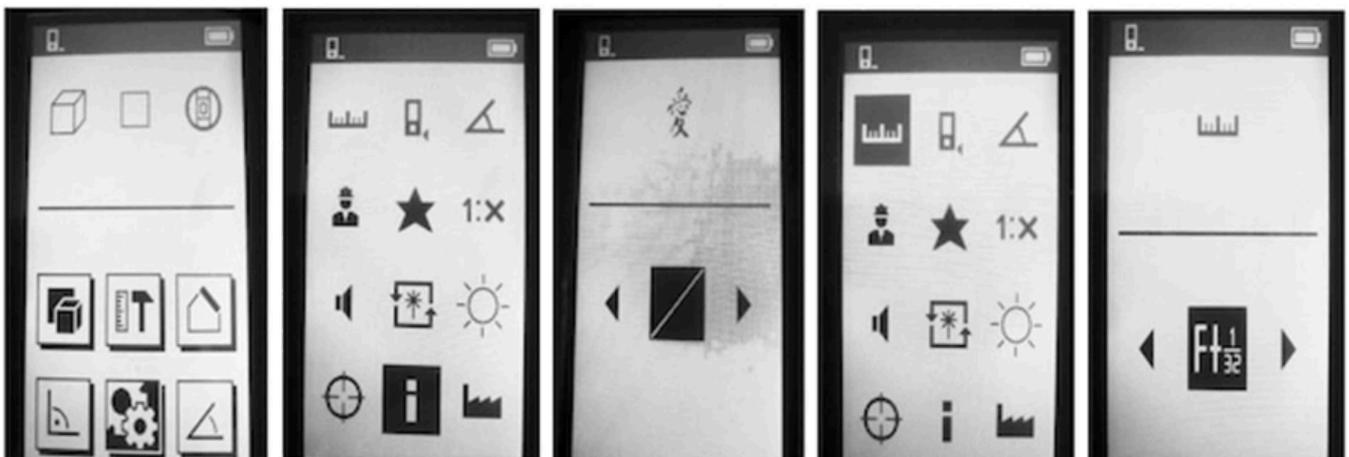

1.

2.

3.

4.

5.