


Trucs & astuces



Passer un Hilti PD-E de mètre à pied

Un distomètre Hilti PD-E acheté en Europe est **uniquement** en mètre. Voici la procédure qui vous permettra de le faire basculer en pied.

1. Entrer dans la page *Paramètres* (Icône “Engrenages”).
2. Entrer dans la page *A propos de l'appareil* (Icône “I”) puis faites la combinaison suivante :
Flèche Gauche / Flèche gauche / Flèche droite / Flèche gauche
3. Un caractère asiatique apparait. Désélectionner le symbole coché et appuyer sur Entrée. Ceci fermera la fenêtre.
4. Entrer dans la page *Unites* (Icône “Règle”).
5. Sélectionner l'unité désirée : Mètre ou Pied.

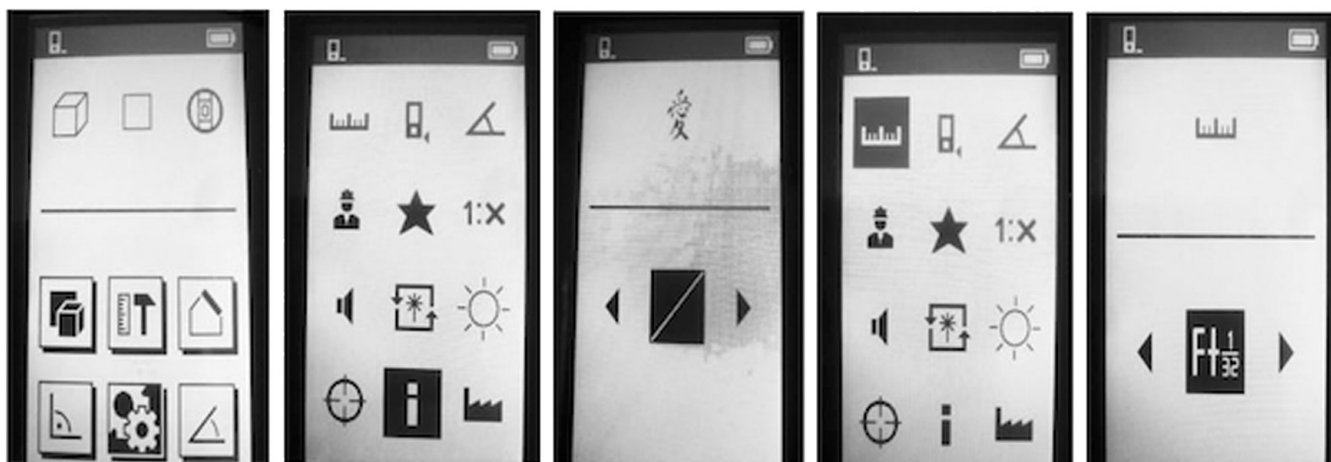

1.

2.

3.

4.

5.