

Trucs & astuces



Piloter en wifi la Venice depuis un terminal


Pour pouvoir contrôler une Venice à distance, il faut d'abord créer son propre réseau wifi depuis la caméra; puis se connecter à cette dernière via l'IP de son smartphone, ordinateur, ou tablette.

1. Une clé USB dongle est nécessaire pour créer un réseau Wifi depuis la caméra.
La clé se branche sur l'arrière du haut du corps (prise sous une petite trappe).

2. Tout d'abord, identifier le wifi pour avoir une connexion privée :

Full Menu : **Technical -> Authentification**

-> choisir un User Name et Password (8 caractères minimum)

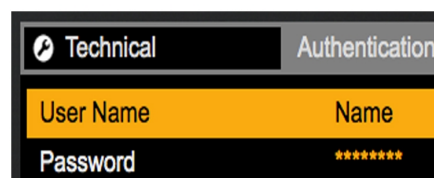

3. Ensuite, avant de connecter son terminal:

Full Menu : **Technical -> Network -> Setting : Wireless**

Puis revenir sur **Network -> Wireless -> Network Mode**.

Vérifier que Network Mode est bien sur Access Point.





4. Sur son terminal, choisir le réseau wifi de la camera (SSID).

Rentrer le mot de passe visible dans le menu **Network -> Wireless** sous le SSID

Une fois connecté en wifi, rentrer dans la barre URL de son navigateur l'IP Address de la camera.

(visible dans le menu **Technical -> Network -> Wireless**, mais aussi dans la page **INFO** du **MENU simple**).

Une fois connecté à l'IP, l'identifiant et password demandés sont ceux créés à l'étape 2.

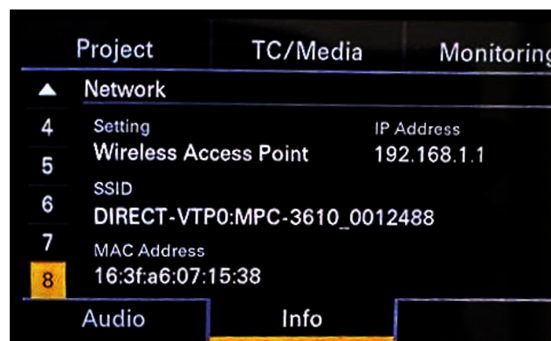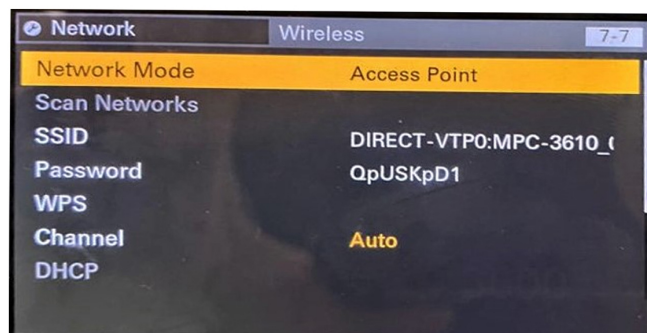


5 . Après s'être identifié, l'interface de contrôle de la caméra apparaît sur votre terminal.

Vous pouvez ici avoir accès au Rec/Stop, aux ND internes, WB, etc...

Pour accéder au *Full Menu*, cliquez en haut gauche.



Pas d'accès Media possible:
pas de relecture ni de formatage

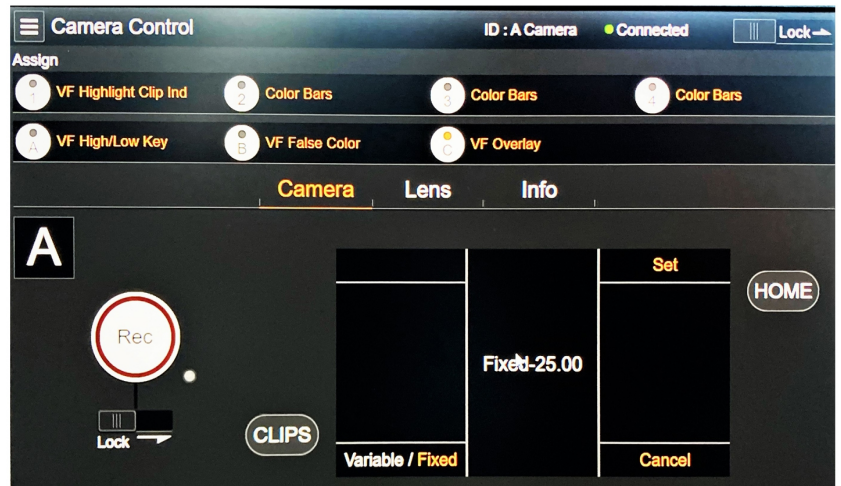

L'info en plus:

- Sans routeur on ne peut brancher qu'un seul appareil. Il est plus pratique de se servir d'une tablette ou d'un ordinateur, car avec un téléphone on a du mal à voir le Full Menu.

- Les petites clés USB peuvent se brancher directement; pour les clés plus grosses, il existe une petite rallonge avec un support à visser sur la poignée.

- Les clés existantes peuvent fonctionner en 2,4 GHz ou 5 GHz.
La fréquence de 2,4 GHz a trois canaux qui ne se chevauchent pas, et est considérée comme plus puissante que le 5 GHz.
5GHz est une fréquence plus rapide mais sensible aux parois épaisses.
Elle a 23 canaux qui ne se chevauchent pas.

Il faut parfois jouer entre les 2 fréquences pour trouver la bonne combinaison selon le plateau.

